△

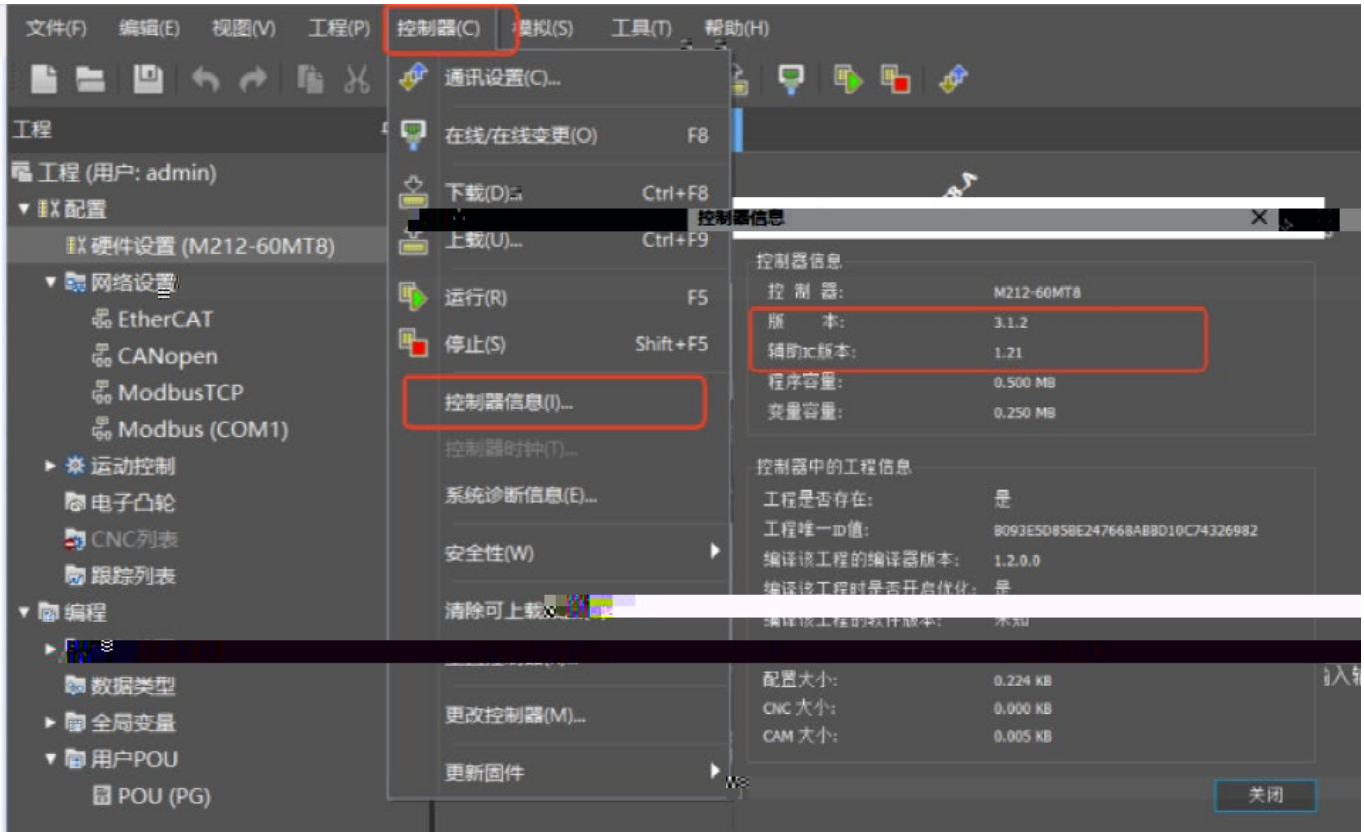
文件(F)
编辑(E)
视图(V)
工程(P)
控制器(C)
模拟(S)
工具(T)
帮助(H)
通讯设置(C)...
在线/在线变更(O) F8
下载(D)... Ctrl+F8
上载(U)... Ctrl+F9
运行(R) F5
停止(S) Shift+F5
控制器信息(I)...
控制器时钟(T)...
系统诊断信息(E)...
安全性(W)
清除可上载
更改控制器(M)...
更新固件
工程
工程 (用户: admin)
配置
硬件设置 (M212-60MT8)
网络设置
EtherCAT
CANopen
ModbusTCP
Modbus (COM1)
运动控制
电子凸轮
CNC列表
跟踪列表
编程
数据类型
全局变量
用户POU
POU (PG)
控制器信息
控制器信息
控 制 器: M212-60MT8
版 本: 3.1.2
辅助lc版本: 1.21
程序容量: 0.500 MB
变量容量: 0.250 MB
控制器中的工程信息
工程是否存在: 是
工程唯一ID值: B093E5D858E247668A88D10C74326982
编译该工程的编译器版本: 1.2.0.0
配置大小: 0.224 KB
CNC 大小: 0.000 KB
CAM 大小: 0.005 KB
关闭

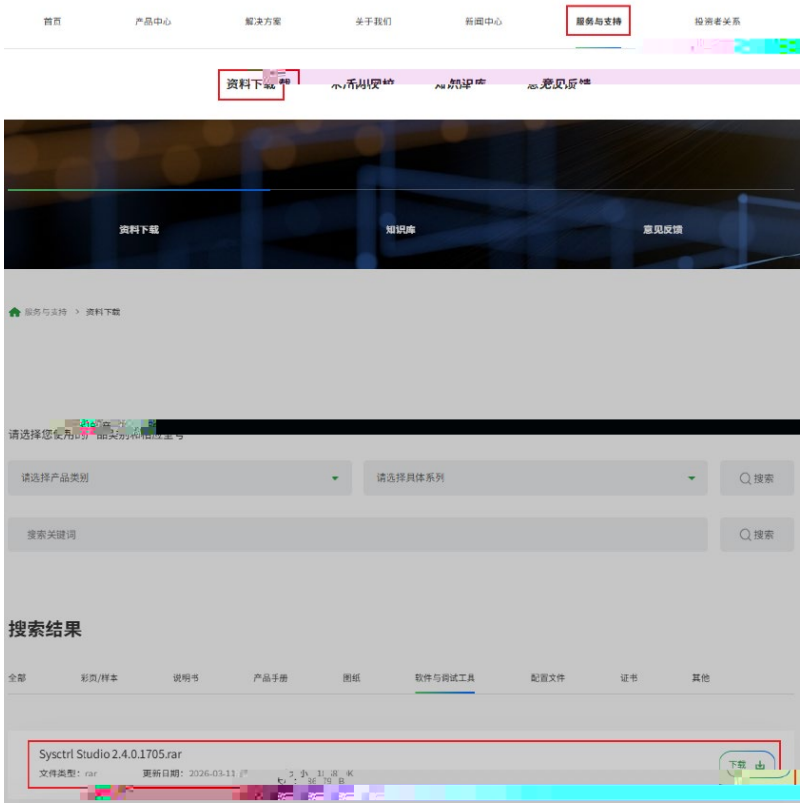
首页
产品中心
解决方案
关于我们
新闻中心
服务与支持
投资者关系
资料下载
知识库
意见反馈
服务与支持 > 资料下载
请选择产品类别
请选择具体系列
搜索
搜索关键词
搜索
搜索结果
全部
彩页/样本
说明书
产品手册
图纸
软件与调试工具
配置文件
证书
其他
Sysctrl Studio 2.4.0.1705.rar
文件类型：rar
更新日期：2026.03.11
下载

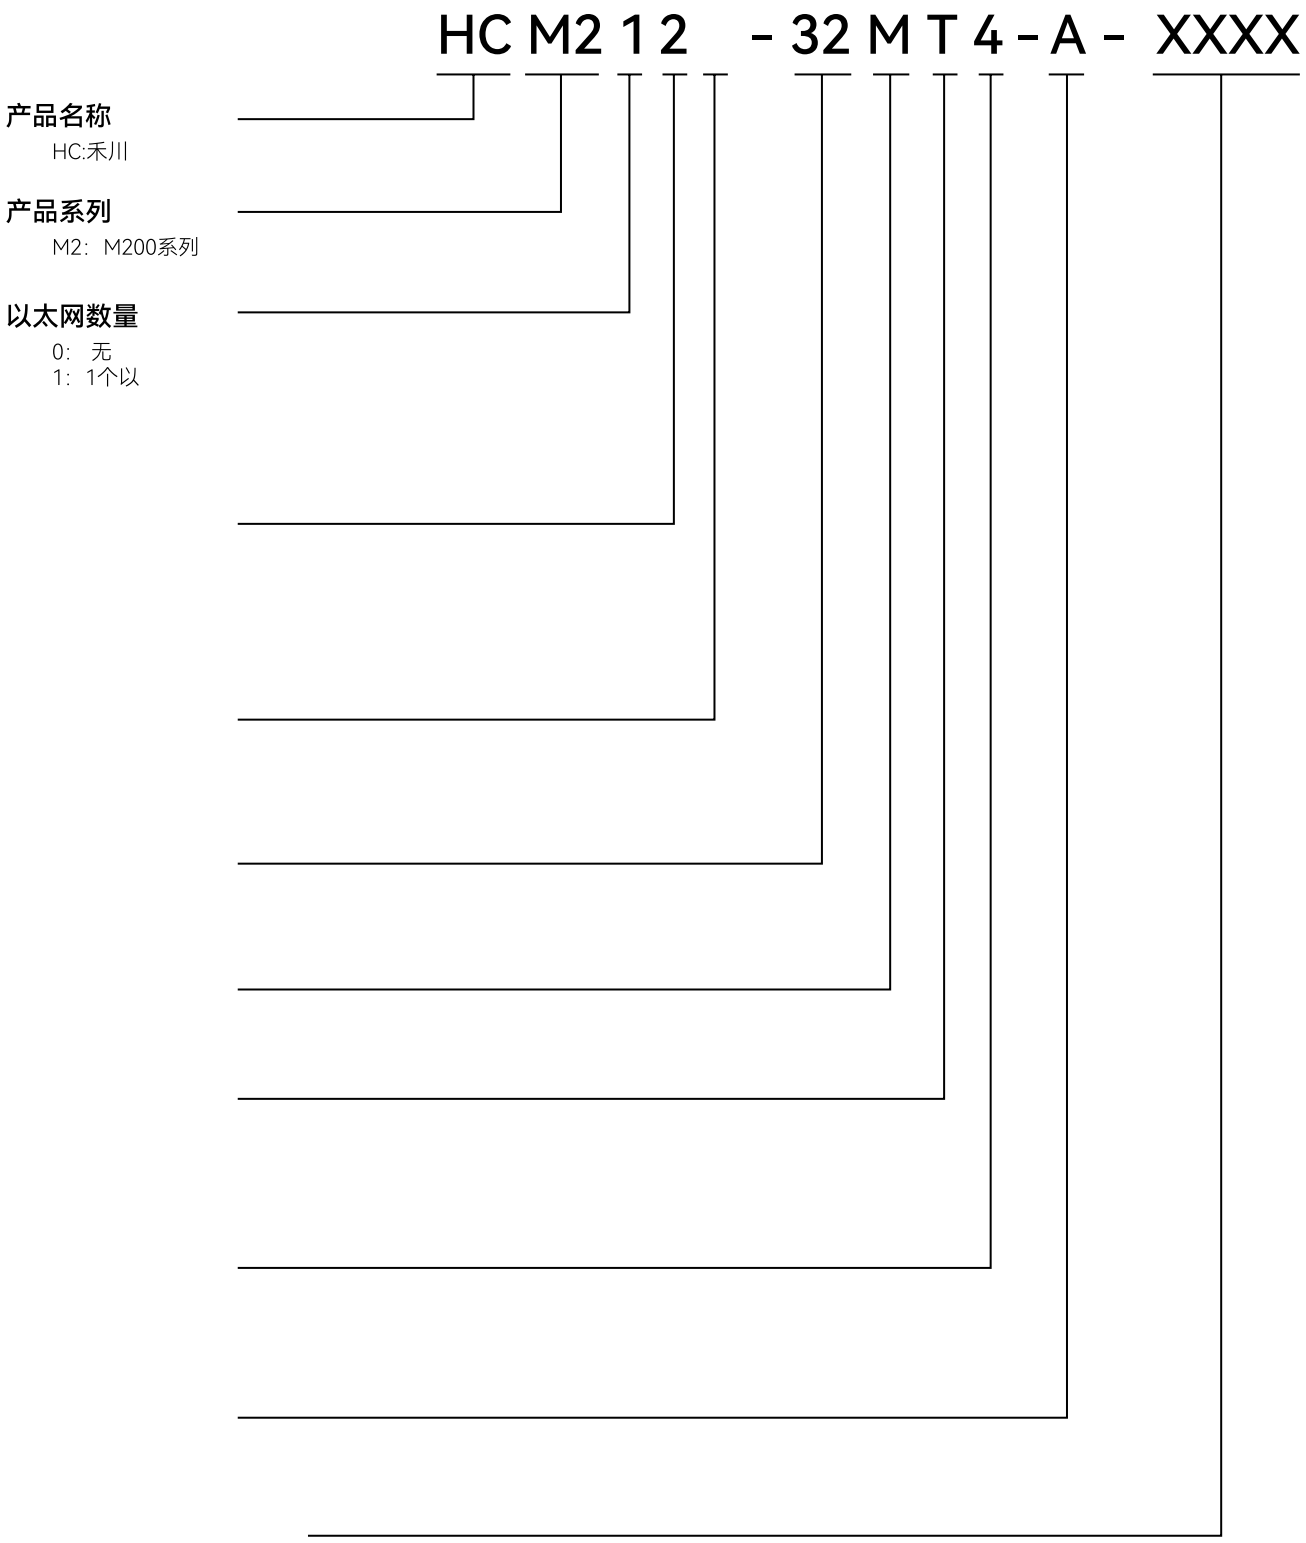
HC M2 1 2 - 32 M T 4 - A - XXXX
产品名称
HC:禾川
产品系列
M2：M200系列
以太网数量
0： 无
1：1个以


M212
PWR
RUN
ERR
SD
COM1
COM2
EtherNet
EtherCAT
CAN

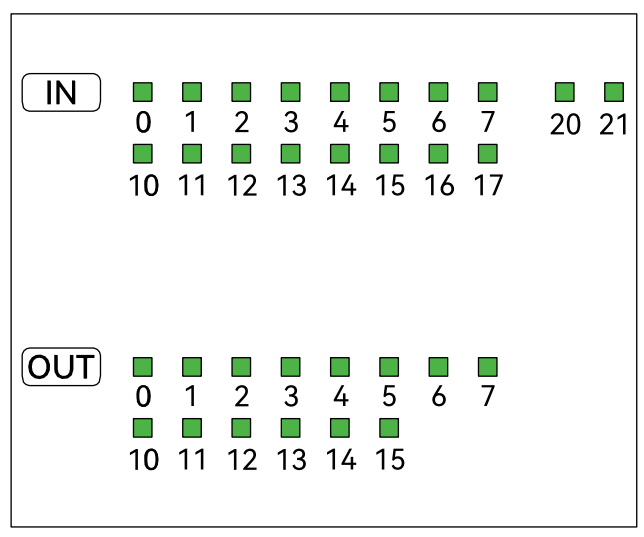
IN
0 1 2 3 4 5 6 7 20 21
10 11 12 13 14 15 16 17
OUT
0 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15

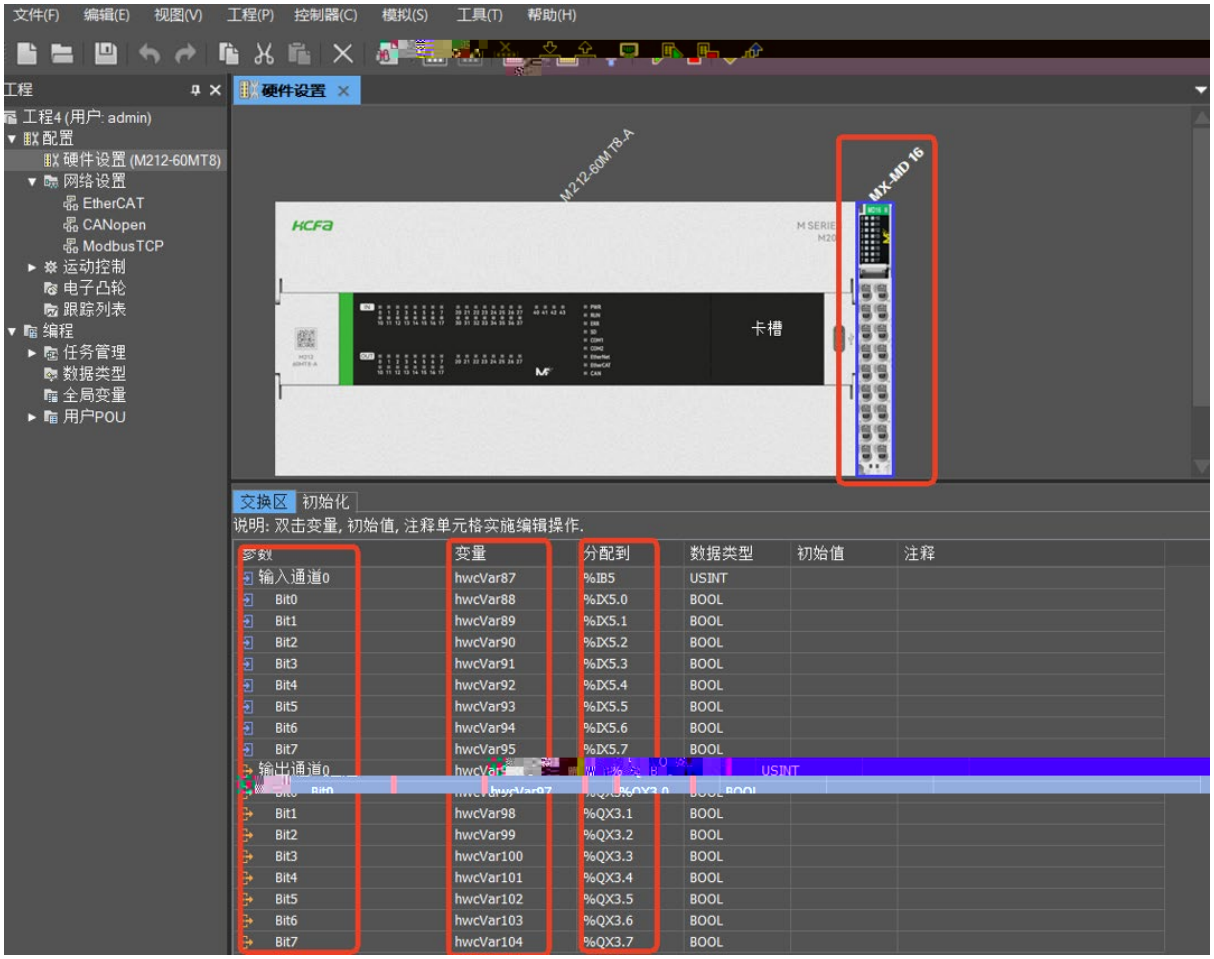
文件(F)
编辑(E)
视图(V)
工程(P)
控制器(C)
模拟(S)
工具(T)
帮助(H)
工程
工程4 (用户: admin)
配置
硬件设置 (M212-60MT8)
网络设置
EtherCAT
CANopen
ModbusTCP
运动控制
电子凸轮
跟踪列表
编程
任务管理
数据类型
全局变量
用户POU
硬件设置
M212-60MT8-A
MX-MD 16
卡槽
交换区
初始化
说明: 双击变量, 初始值, 注释单元格实施编辑操作.
参数
变量
分配到
数据类型
初始值
注释
输入通道0 hwcVar87 %IB5 USINT
Bit0 hwcVar88 %IX5.0 BOOL
Bit1 hwcVar89 %IX5.1 BOOL
Bit2 hwcVar90 %IX5.2 BOOL
Bit3 hwcVar91 %IX5.3 BOOL
Bit4 hwcVar92 %IX5.4 BOOL
Bit5 hwcVar93 %IX5.5 BOOL
Bit6 hwcVar94 %IX5.6 BOOL
Bit7 hwcVar95 %IX5.7 BOOL
输出通道0 USINT
Bit1 hwcVar98 %QX3.1 BOOL
Bit2 hwcVar99 %QX3.2 BOOL
Bit3 hwcVar100 %QX3.3 BOOL
Bit4 hwcVar101 %QX3.4 BOOL
Bit5 hwcVar102 %QX3.5 BOOL
Bit6 hwcVar103 %QX3.6 BOOL
Bit7 hwcVar104 %QX3.7 BOOL

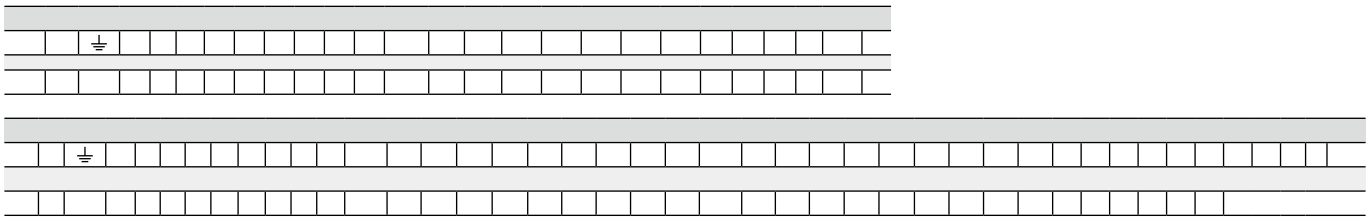

增计数方式：

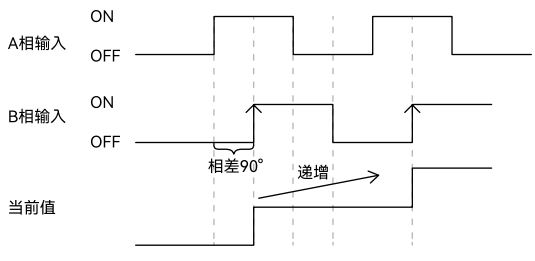
ON
A相输入
OFF
ON
B相输入
OFF
相差90°
递增
当前值

减计数方式：

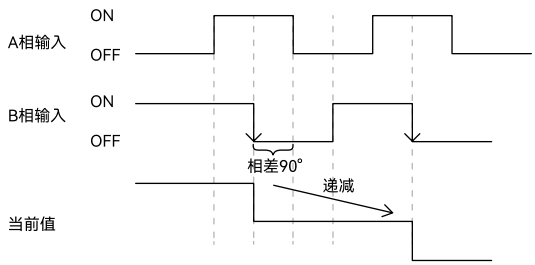
ON
A相输入
OFF
ON
B相输入
OFF
相差90°
递减
当前值

			增计数方式： 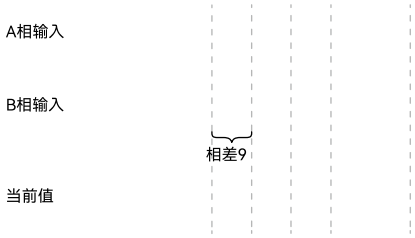 	

			增计数方式： 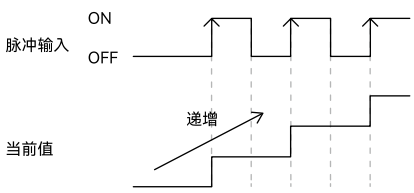 	

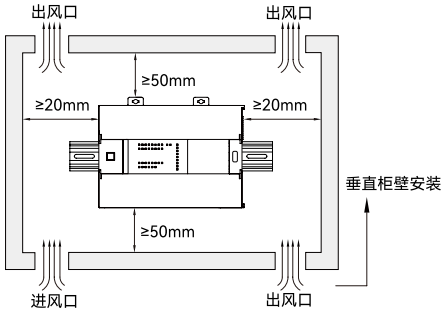

②将双向联动卡			

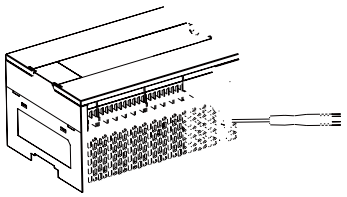	

			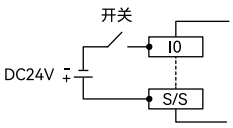 开关 I0 DC24V S/S	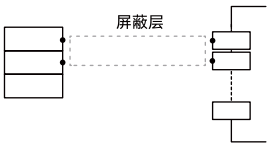 屏蔽层

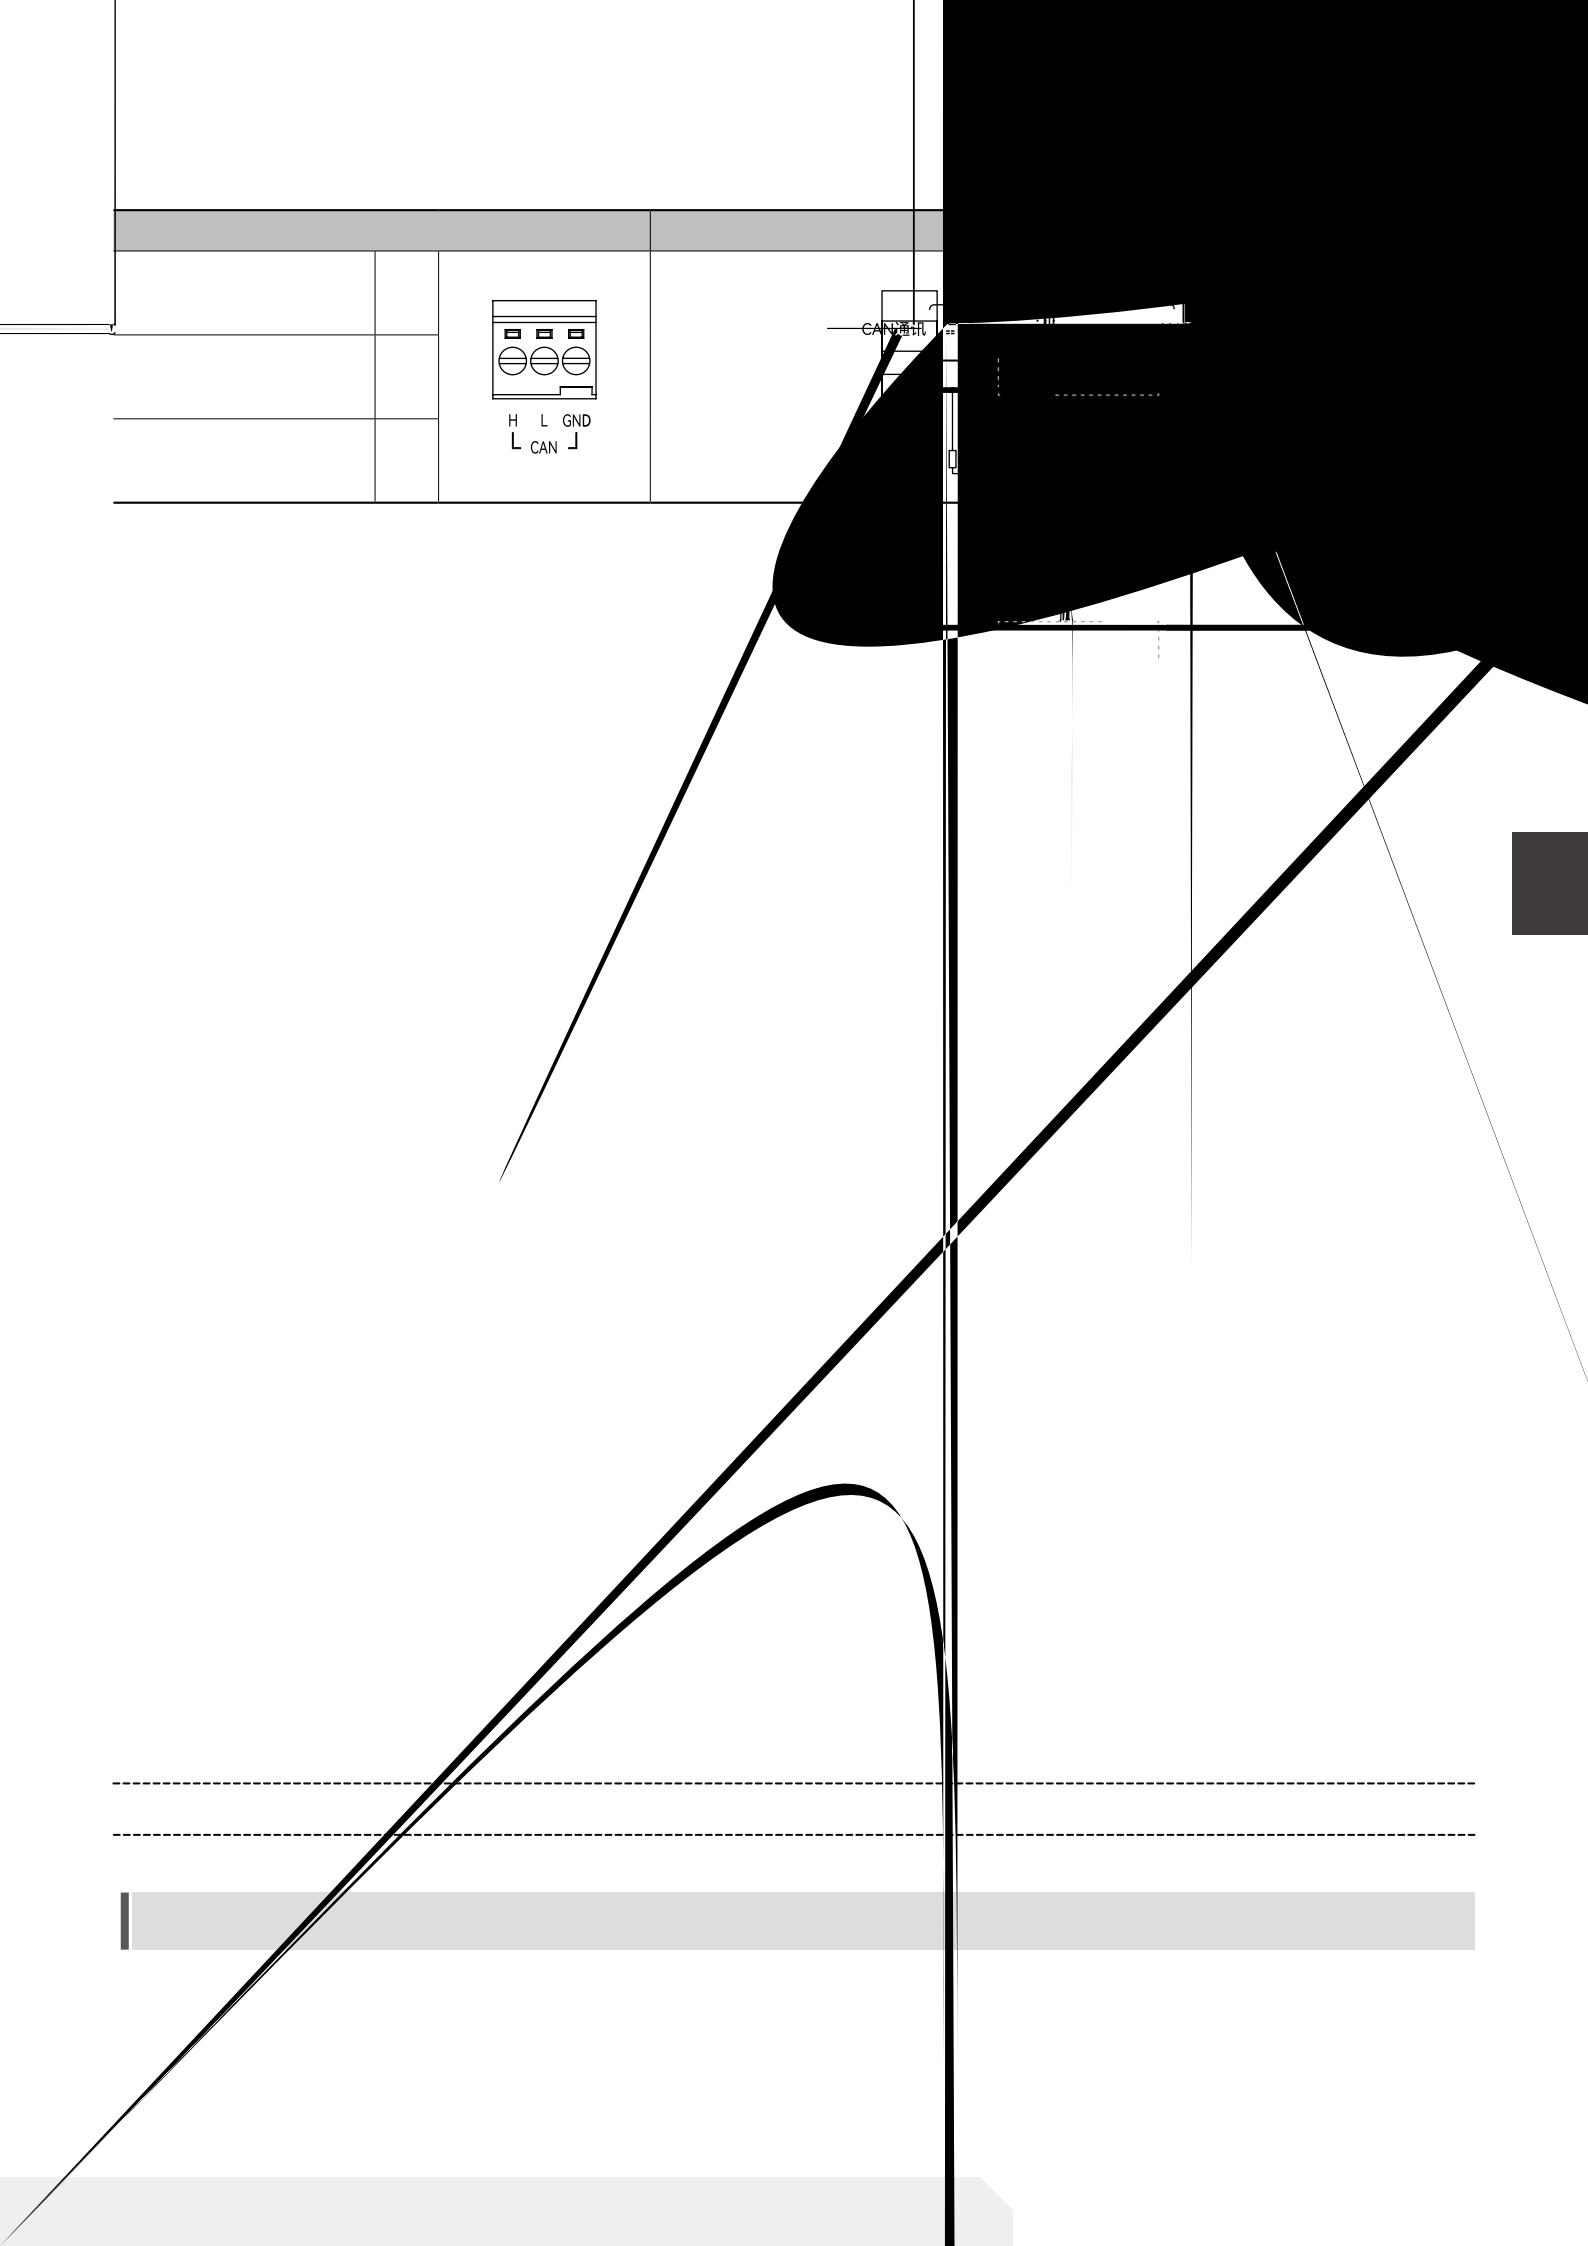
H L GND
CAN

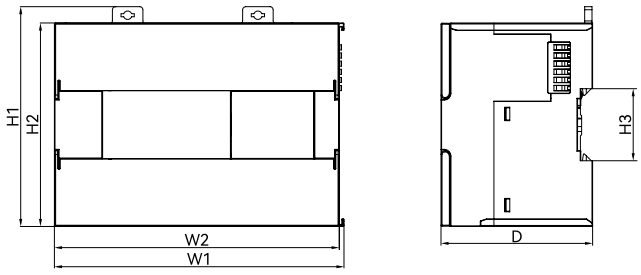
H1
H2
W2
W1
H3
D

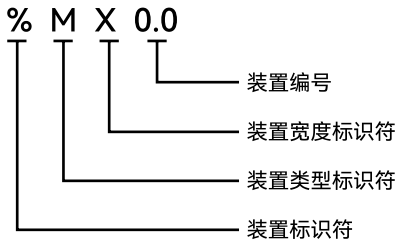
% M X 0.0
装置编号
装置宽度标识符
装置类型标识符
装置标识符

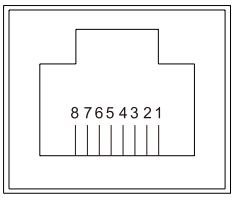

EtherCAT

M212系

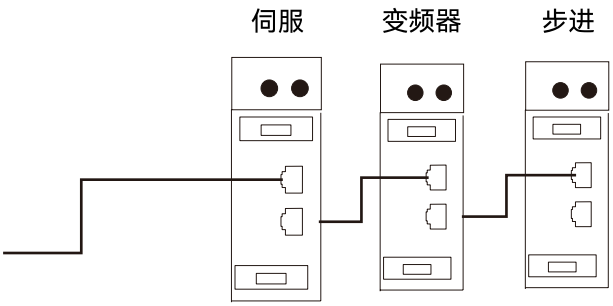

		D1+ D1- SG • SG D2+ D2- 
■		

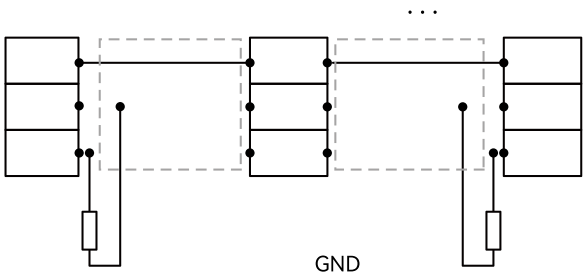

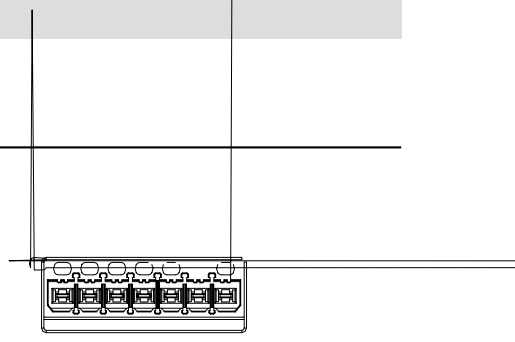

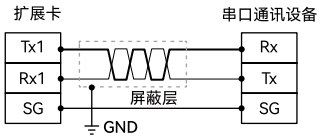	串口通讯